SUBARU

SUBARU **TRIBECA**

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTION D'INSTALLATION
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PART NUMBER: H001SXA500EU
NUMÉRO DE PIÈCE:
NÚMERO DE PARTE: H001SXA500MV

DESCRIPTION:
DESCRIPTION: BLUECONNECT KIT
DESCRIPCIÓN:

A

KIT CONTENTS
CONTENU DE LA TROUSSE
CONTENIDO DEL KIT

1 X

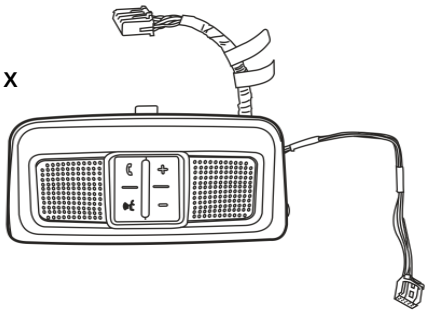

B

1 X

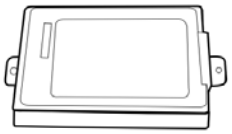

C

2 X

D

1 X

E

User manual &
(3) Quick reference cards

Manuel de l'utilisateur et
(3) cartes de référence

Manual de Usuario y
(3) Tarjetas de referencia rápida

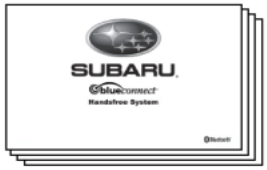

4 X

TOOLS REQUIRED
OUTILS REQUIS
HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

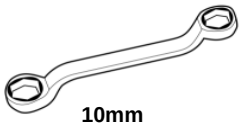

10mm

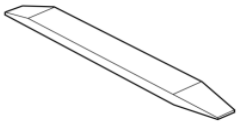

Trim removal tool
Outil de finition
Herramienta para desmontar paneles

19mm (3/4")
Uni-bit

3mm (1/8")

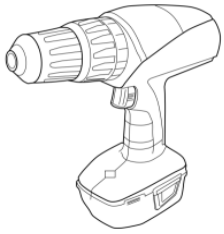

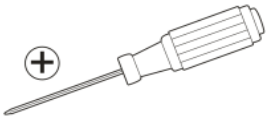

MEANING of Characters
SIGNIFICATION des symboles
SIGNIFICADO de caracteres:

:Remove / Retirer / Retirar

:Install / Installer / Instalar

:Disconnect / Déconnecter / Desconectar

:Connect / Connecter / Conectar

:Location of clip or screw / Emplacement de l'attache ou de la vis / Ubicación de pinza o tornillo

:Caution / Attention / Precaución

T **:Tightening Torque / Couple de serrage / Par de apriete**

:Loosen / Desserrer / Aflojar

:Discard / Jeter / Descartar

:Reuse / Réutiliser / Reutilizar

TRIBECA

1

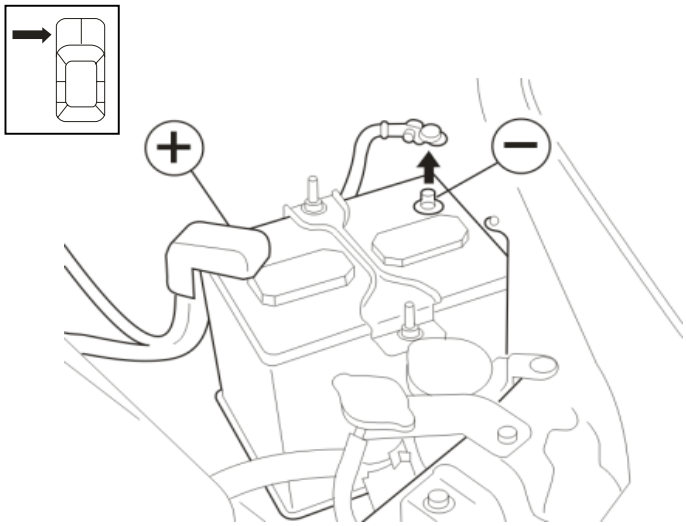

NOTE / NOTA

Ignition switch should be off when disconnecting negative battery terminal.

Le contact doit être coupé avant de déconnecter la borne négative de la batterie.

La llave de contacto debe estar en la posición de apagada al desconectar el terminal negativo de la batería.



2

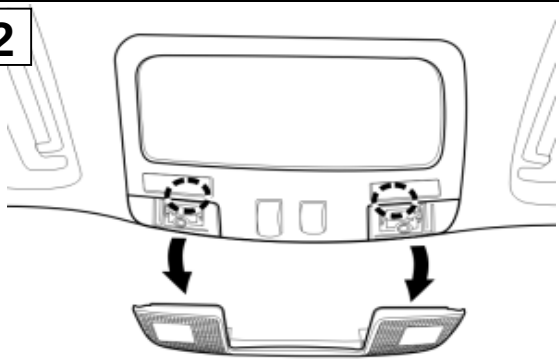

Disengage tab on overhead console lens in 2 locations. Rotate lens down to remove.



3

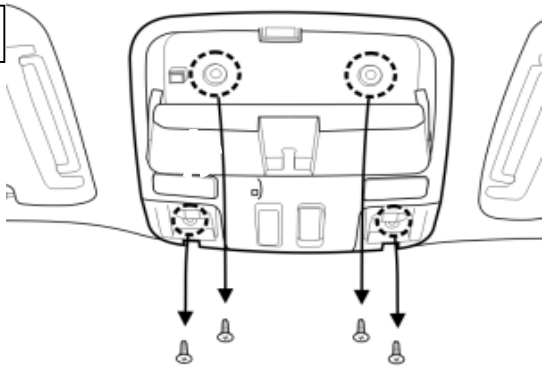

Remove 2 screws behind lens and 2 screws behind sunglass bin door.



4

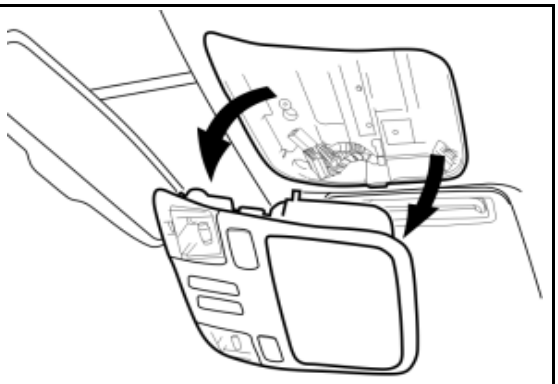

Remove overhead console. Pull down from front first. Disconnect wire harness.

5

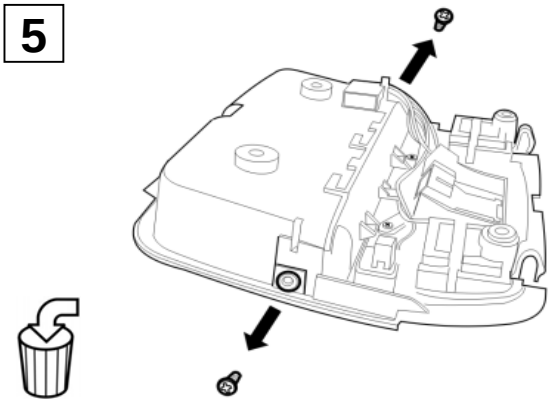

Remove screw on both sides of overhead console.



TRIBECA

6

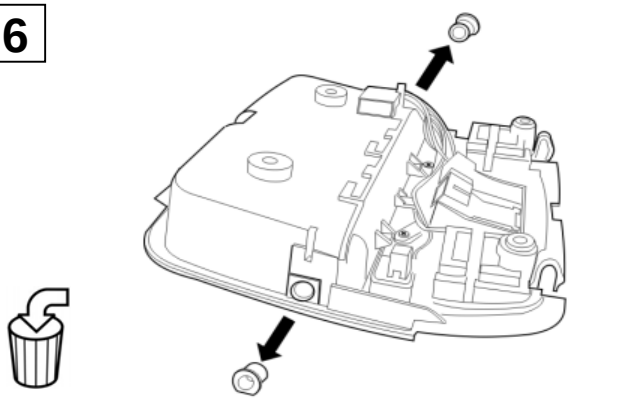

Remove bushing on both sides of overhead console.

7

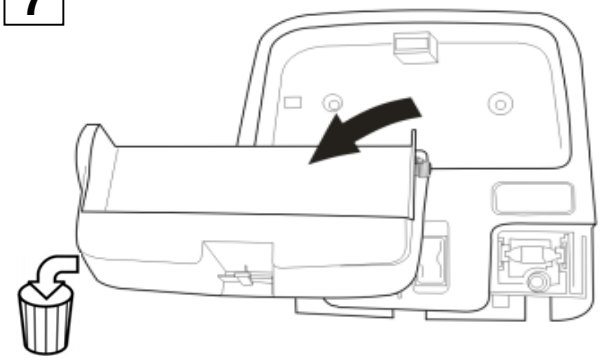

Remove sunglass bin door.

8

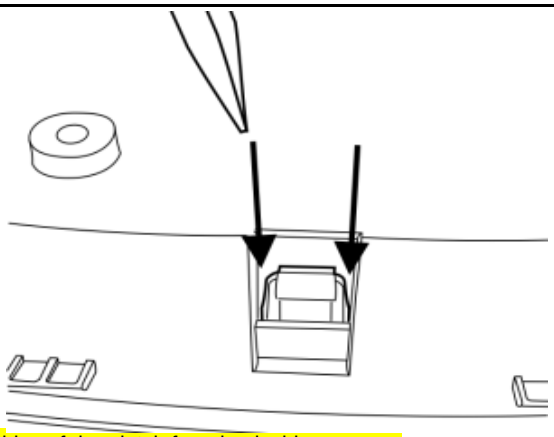

Press sides of door latch from back side.

9

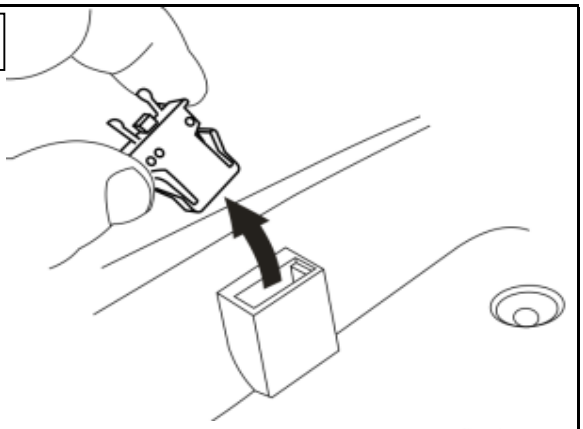

10

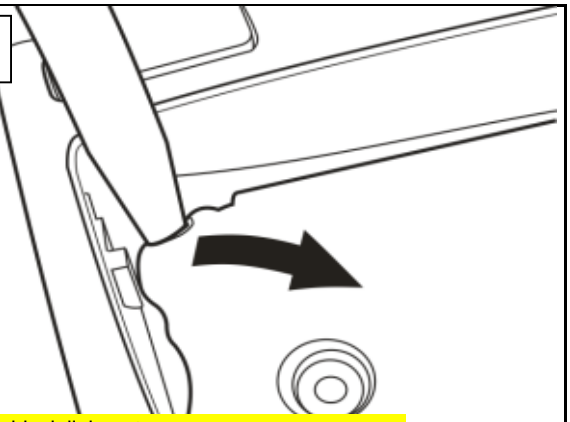

Loosen black lining at corner.

11

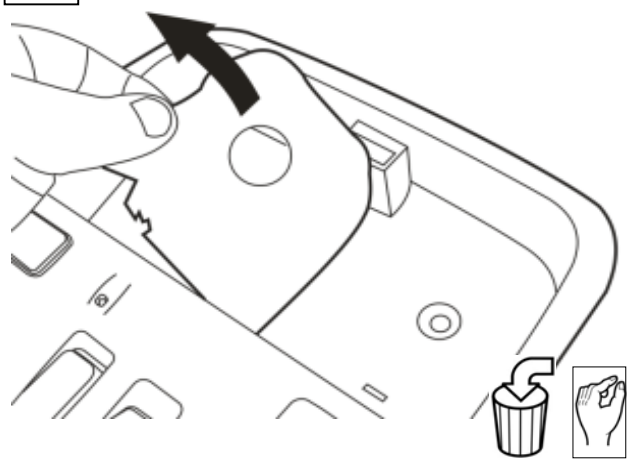

TRIBECA

12

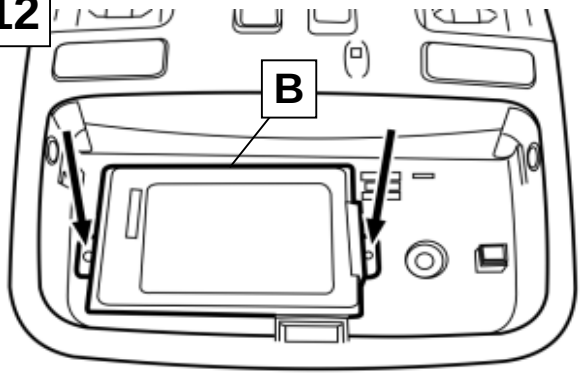

Mark hole locations.
Marquez les endroits de trou.
Marque las ubicaciones de los agujeros.

13

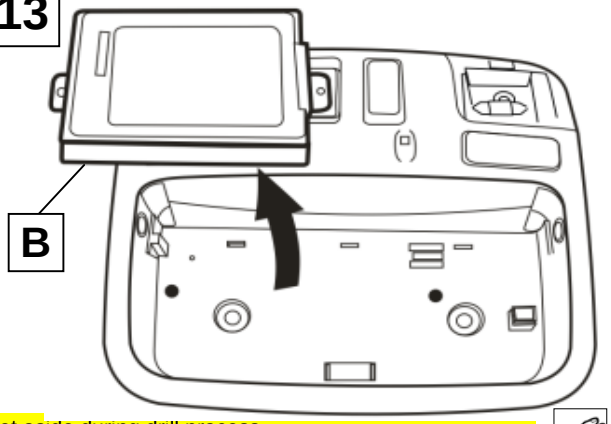

Set aside during drill process.

14

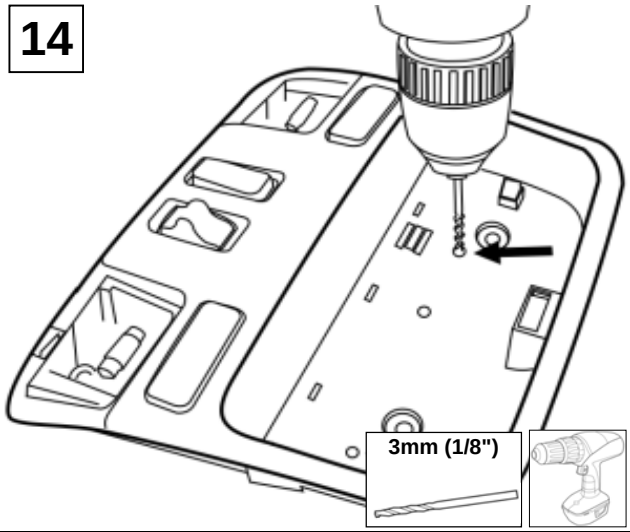

3mm (1/8")

15

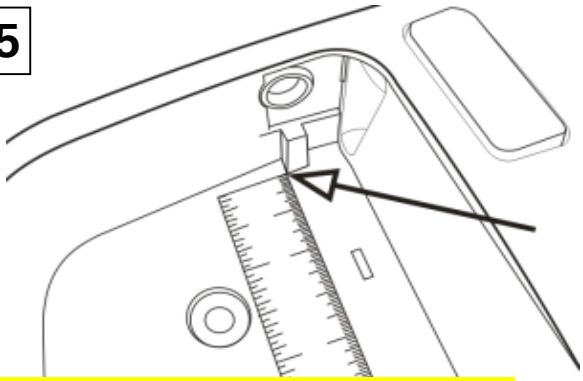

Align ruler to corner.



16

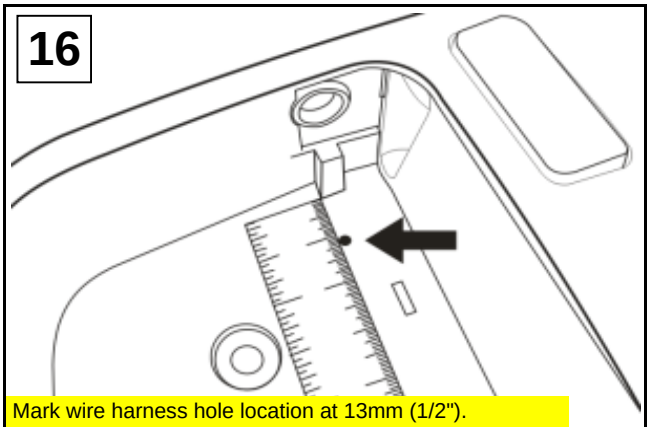

Mark wire harness hole location at 13mm (1/2").

17

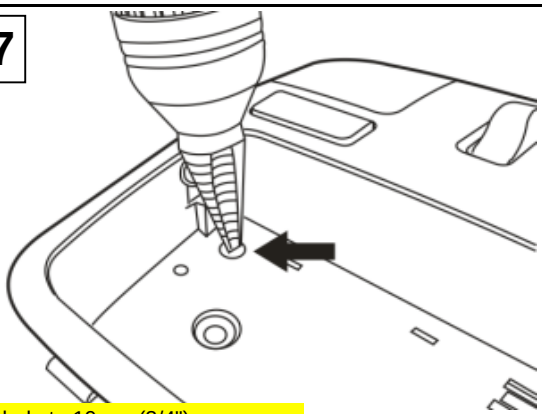

Drill hole to 19mm (3/4").

19mm (3/4")



TRIBECA

18

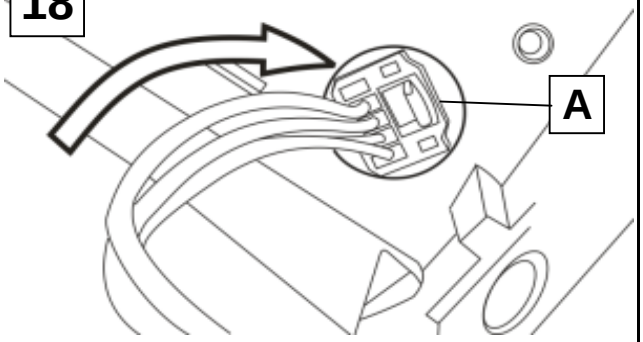

Route connector through hole.

19

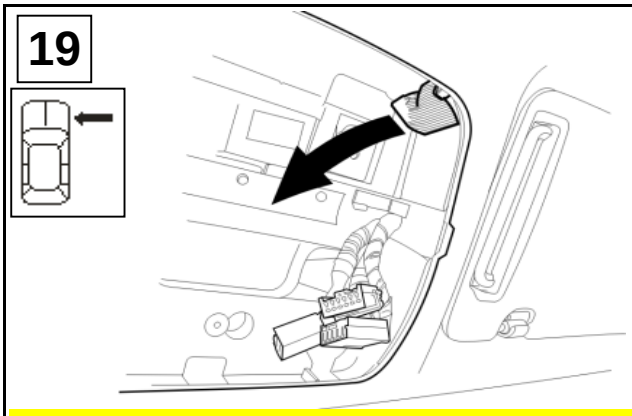

Locate pre-arranged harness in console area. Remove tape that holds vehicle harness connector.

20

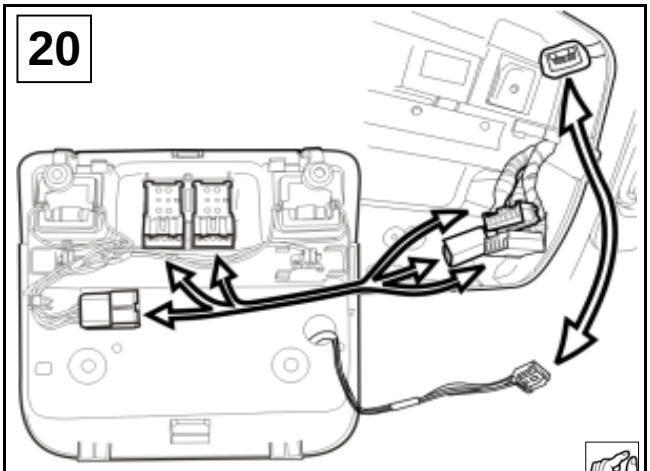

21

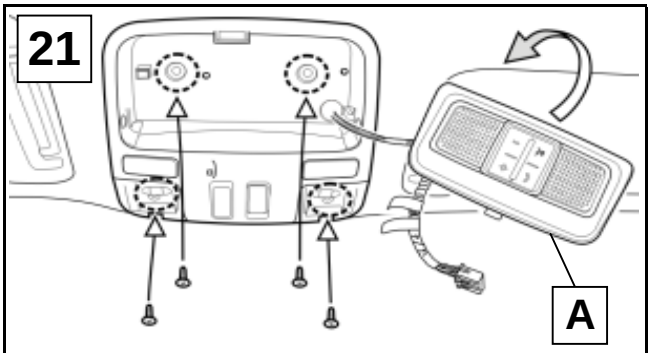

Install overhead console with 4 screws. To hold bezel while installing overhead console, place above passenger side sun visor.

22

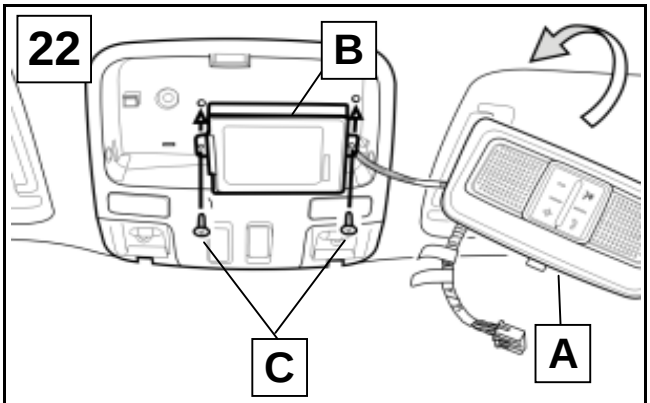

Attach control module assembly with 2 screws.

23

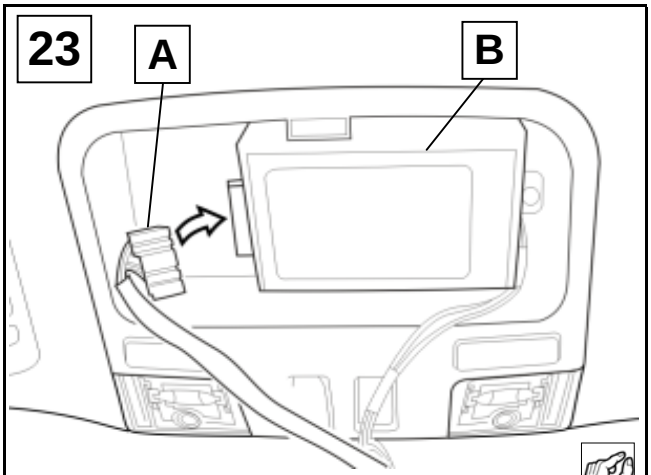

TRIBECA

24

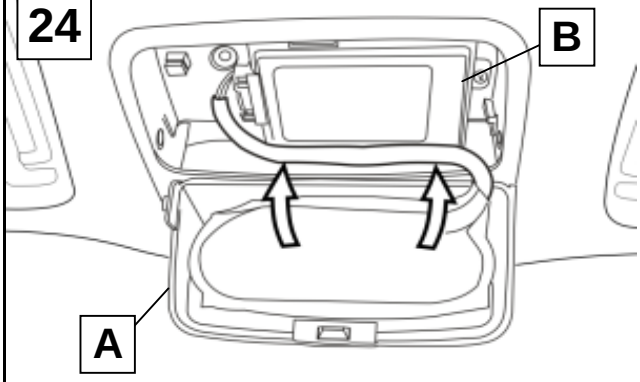

Position bezel. Route harness beside control module.

25

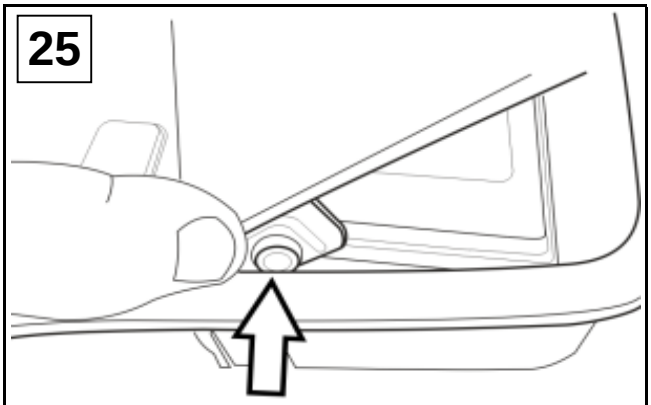

Install bezel. Insert pivot posts.

26

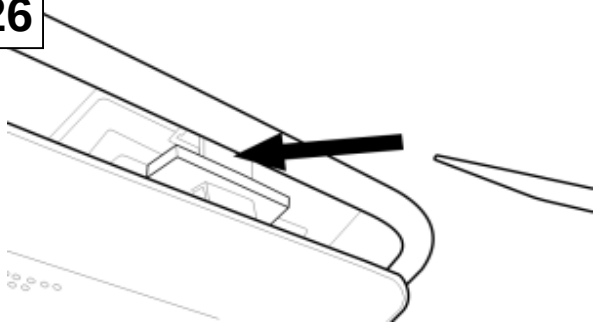

Close bezel latch.

27

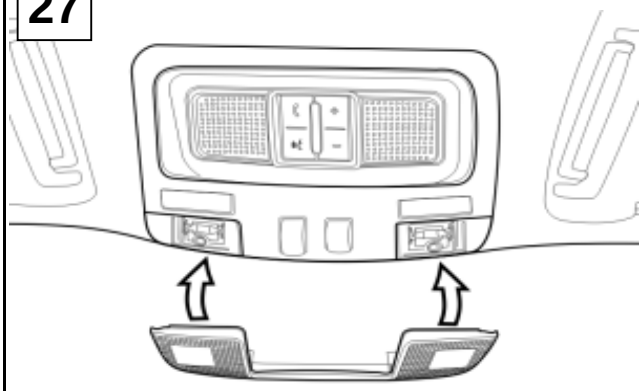

TRIBECA

Function Check

	Items To Be Checked	Results of the Check
✓	BLUECONNECT POWER CHECK: Turn the ignition to ACC position. Check BlueConnect operating buttons.	The white operating buttons on the BlueConnect UIB assembly should illuminate white. Confirm the BlueConnect works when the key is in the ACC position.
✓	BLUECONNECT FUNCTION: Allow 8 seconds after ignition is turned to ACC or ON position for unit to complete self check. Push the phone button to activate the system.	The blue center bar should illuminate blue. The radio will mute and "CALL" should display. "BlueConnect Ready" should be heard.
✓	SPEAKER FUNCTION: With ignition turned to ACC or ON position, push the phone button to activate the system.	The blue center bar should illuminate blue. "BlueConnect Ready" should be heard. Push the phone button again to cancel when done.
✓	MICROPHONE FUNCTION: With ignition turned to ACC or ON position, push the phone button to activate the system. Listen for voice prompt and BEEP, then say "Setup."	BlueConnect should recognize and accept voice command. "Select one of the following..." should be heard. Push the phone button again to cancel when done.
✓	RADIO FUNCTION: With ignition turned to ACC or ON position, push the phone button to activate the system.	The radio will mute and "CALL" should display. Push the phone button again to cancel when done. Radio should return to normal and operate correctly.

Vérification fonctionnelle

	Éléments à vérifier	Résultats de la vérification
✓	ALIMENTATION DU SYSTÈME BLUECONNECT : Tournez la clé à la position ACC. Vérifiez les boutons BlueConnect.	Les boutons blancs de le module BlueConnect UIB devraient s'allumer en blanc. Assurez-vous que le système BlueConnect fonctionne quand la clé est à la position ACC.
✓	FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME BLUECONNECT : Attendez 8 secondes après avoir mis la clé à la position ACC ou ON pour que le module puisse terminer son autovérification. Appuyez sur le bouton du téléphone pour activer le système.	La barre centrale bleue devrait s'allumer en bleu. La radio sera mise en sourdine et le mot « CALL » devrait s'afficher. Vous devriez entendre « BlueConnect Ready ».
✓	FONCTIONNEMENT DU HAUT-PARLEUR : Lorsque la clé à la position ACC ou ON, appuyez sur le bouton du téléphone pour activer le système.	La barre centrale bleue devrait s'allumer en bleu. Vous devriez entendre « BlueConnect Ready ». Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton du téléphone de nouveau pour annuler l'action.
✓	FONCTIONNEMENT DU MICROPHONE : Lorsque la clé à la position ACC ou ON, appuyez sur le bouton du téléphone pour activer le système. Écoutez le message vocal et le timbre sonore, puis dites « setup ».	BlueConnect devrait reconnaître et accepter les commandes vocales. Vous devriez entendre « Select one of the following... ». Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton du téléphone de nouveau pour annuler l'action.
✓	FONCTIONNEMENT DE LA RADIO : Lorsque la clé à la position ACC ou ON, appuyez sur le bouton du téléphone pour activer le système.	La radio sera mise en sourdine et le mot « CALL » devrait s'afficher. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton du téléphone de nouveau pour annuler l'action. La radio devrait retourner à la normale et fonctionner correctement.

Verificación de funciones

	Ítems que se deben verificar	Resultados de la verificación
✓	VERIFICACIÓN DEL ENCENDIDO DE BLUECONNECT: Gire la llave de contacto hasta la posición "ACC". Verifique los botones de funcionamiento de BlueConnect.	Los botones de funcionamiento que se encuentran en el TIU de BlueConnect deberían iluminarse de color blanco. Confirme que BlueConnect funcione cuando la llave de contacto esté en la posición "ACC".
✓	FUNCIONAMIENTO DE BLUECONNECT: Deje transcurrir 8 segundos desde que se giró la llave de contacto a la posición "ACC" o "ENCENDIDO" para que la unidad realice la autoverificación. Pulse el botón Teléfono para activar el sistema.	La barra central de color azul se debería iluminar de ese mismo color. La radio se silenciará y aparecerá la palabra "CALL". Se debería escuchar "BlueConnect Ready".
✓	FUNCIONAMIENTO DEL PARLANTE: Con la llave de contacto en la posición "ACC" o "ENCENDIDO", pulse el botón Teléfono para activar el sistema.	La barra central de color azul se debería iluminar de ese mismo color. Se debería escuchar "BlueConnect Ready". Pulse el botón Teléfono nuevamente para cancelar cuando esté listo.
✓	FUNCIONAMIENTO DEL MICRÓFONO: Con la llave de contacto en la posición "ACC" o "ENCENDIDO", pulse el botón Teléfono para activar el sistema. Escuche las indicaciones y el pitido, luego diga: "Setup".	BlueConnect debería reconocer la orden y aceptarla. Se debería escuchar "Select one of the following...". Pulse el botón Teléfono nuevamente para cancelar cuando esté listo.
✓	FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO: Con la llave de contacto en la posición "ACC" o "ENCENDIDO", pulse el botón Teléfono para activar el sistema.	La radio se silenciará y aparecerá la palabra "CALL". Pulse el botón Teléfono nuevamente para cancelar cuando esté listo. La radio debería regresar a la posición normal y funcionar correctamente.